PX-504A 準備ガイド「はじめにお読みください」



本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず『操作ガイド』―「製品使用上のご注意」をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および 財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。



□本体 本体や排紙トレイなどに貼られている保護テープや保護



材をすべて取り外してください。

□ セットアップ用インクカートリッジ(4色) 本体に装着する直前まで開封しないでください。 品質保持のため、真空パックにしています。



□ ソフトウェアディスク ソフトウェアと電子マニュアルが収録されています。 □ 準備ガイド(本書)


□ 操作ガイド □ 保証書

□ 周波数のご注意が書かれたステッカー (本製品の目に付く場所にお貼りください)

パソコンと本体を接続するための USB ケーブルや LAN ケーブルは同梱されていません。別途ご用意 ください。


2. 設置・電源の接続

AC100V以外の電源は使用しないでください。

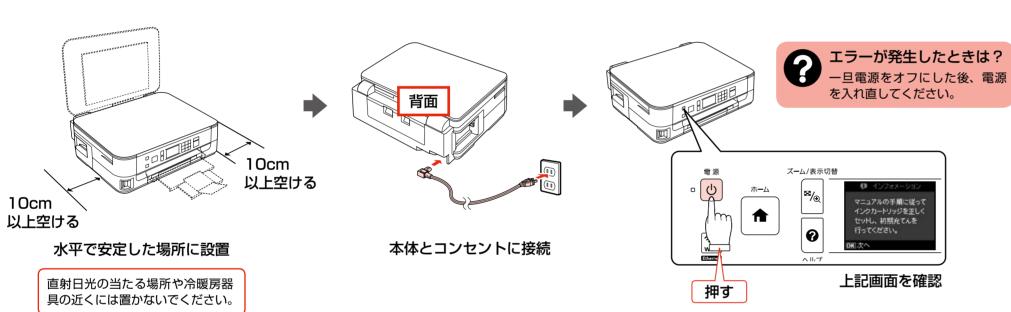

3. 操作パネルの角度調整

操作しやすいように操作パネルの角度を調整できます。



パネル裏側のレバーをつまみながら調整する

4. セットアップ用インクカートリッジのセット

<u>⚠</u>注意

スキャナーユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してく ださい。特に、スキャナーユニットの背面には手を近付けないようにして

基板に触れない

- 初回は必ず付属のセットアップ用インクカートリッジをご使用ください。
- スキャナーユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。 • 製品の内部は、操作部分(赤色で示した部分)以外には手を触れないでください。


白いケーブルに触らない

カートリッジを 4~5回振る

袋から取り出し、黄色いフィルムをはがす (他のフィルムやラベルははがさない)

スキャナーユニットを開ける

カートリッジカバーを開ける

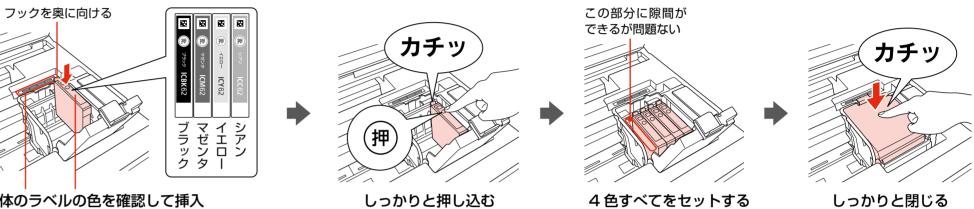

本体のラベルの色を確認して挿入

初期充てん中です。


しばらくお待ちください。 充てんが完了するまで (約分)は、電源をオフに しないでください。

上記画面が表示されるまで待つ

• スキャナーユニット を開けない 電源を切らない

初期充てんが完了しました。 ・PINコード自動設定(WPS) OK 決定 3 戻る 初期充てん完了

無線 LAN 設定をしないときは、 【ホーム】ボタンを押してホー ム画面にしてください。 本製品のみで使用するときは、 プリンターの準備は終了です。




初期充てんが始まらないときは? インクカートリッジをしっかりセットし直してください。


- ※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。 そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。




詳細は『操作ガイド』18ページ「印刷用紙のセット」をご覧ください。

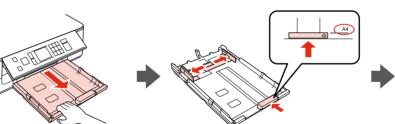


引き抜く サイズのマークに合わせる



用紙をセットする

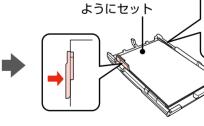

合わせる

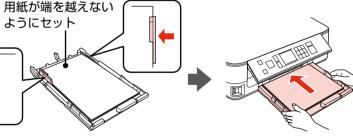


用紙刀セットを ゆっくりセットする



6. パソコンとの接続方法の選択 本製品は以下の接続に対応しています。はじめに、あなたが接続したい方法を選んでください。

- 無線 LAN と有線 LAN の同時利用はできませんが、無線 LAN と USB 接続、有線 LAN と USB 接続は同時利用できます。
- 弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おうちプリント訪問サービス」(有償)をご提供しています。 詳細はエプソンのホームページでご確認ください。 < http://www.epson.jp/support/houmon/ >

USB で接続する

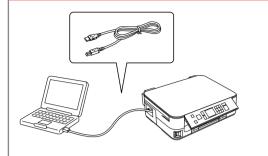


プリンターの電源を切ります。 ₋ [ტ∔ 電源を切る ここではまだケーブルは接続しな いでください。 手順7で接続します。

準備するもの

市販の USB ケーブル



有線 LAN で接続する

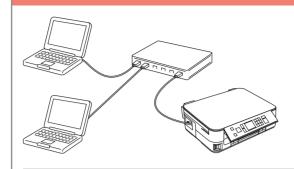


ネットワーク接続されたパソコ ンが必要です。お使いのパソコ ンに LAN ケーブルが接続され ていれば、有線 LAN で接続さ れています。

準備するもの

- 市販の LAN ケーブル
- 市販のネットワーク機器 (ブロードバンドルーターやハブ (HUB))
- ネットワーク機器のマニュアル
- ネットワーク機器に関する不明点などを確認 してください。

無線 LAN で接続する

アクセスポイントやブロードバンドルーターを介した無線接続(インフラストラクチャーモード)

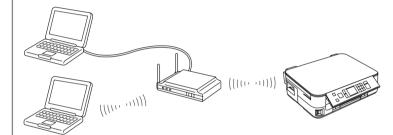

無線 LAN 接続されたパソコン が必要です。 お使いのパソコンで無線 LAN 接続ができるかわからないとき は右ページをご覧ください。

• 市販の USB ケーブル (Windows XP のみ)

画面で USB ケーブルの接続を指示されたら、

準備するもの


- 市販のネットワーク機器 (アクセスポイントやブロードバンドルーター)
- ネットワーク機器のマニュアル ネットワーク機器に関する不明点などを確認し てください。

アドホックモードで接続する

アクセスポイントを経由せずに、無線で直接通信します。



『ネットワークガイド』(電子マニュアル)-「ア ドホックモードでの接続設定」をご覧いただき、





7. ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定

Windows では、パソコンがインターネット接続されているときに、Web から最新のドライバーなどを自動で入手してインストールできます。

接続します。



【終了】ボタンが表示 されたら終了です。 わからないことが

おきたときは?

右ページへ

インストールするソフトウェアを選択する (電子マニュアルがチェックされていることを確認) 何を選択するかわからないときは、すべてをチェッ クすることをお勧めします。

#5 450h-A

るユーザー)でログオンしてください。また、管理者のパ | 示されたら、[InstallNavi.exe の実行] をクリックします。 スワードが求められたときは、パスワードを入力して続行 | 続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では作 してください。

「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあ | Windows 7・Windows Vistaで「自動再生」画面が表 業を続行してください。

図 インケーキットに目的して、最外版をインストールする 作者によっては、ラフェロードと対応があるのとようのです。

以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(紙マニュアル)をご覧ください。

ネットワーク設定がわからないときや、ネットワークプリンターをパソコンに追加したいときは『ネットワークガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

本製品の対応 OS は Windows XP (SP1 以降)・Windows XP Professional x64 Edition・Windows Vista*・Windows 7*(以上の総称を「Windows」と記載)、Mac OS X v10.4.11 · Mac OS X v10.5.x · Mac OS X v10.6.x (以上の総称を「Mac OS」と記載)です。

*:32 ビット版・64 ビット版に対応。

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

< http://www.epson.ip/support/taiou/os/ >

お使いのパソコンで無線 LAN 接続ができるかわからないときは

パソコンでネットワーク設定画面を表示します。

Windows 7 : [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更] の順にクリック Windows Vista: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリック Windows XP : [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリック Mac OS X : [アップル] - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリック

無線 LAN 接続するための機器がパソコンに搭載されているときは、以下のように表示されます。

アイコンは OS のバージョンによって異なります。

<Windows>

アイコン	説明
	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続されています。



無線LAN接続するための機器は認識されていますが、正常に動作 していません。

パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご覧になり、接続 設定を行ってください。

<Mac OS X>

アイコン	ランプの色	説明
(100	緑	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続され ています。
(10)	赤またはオレンジ	無線 LAN 接続するための機器は認識されていますが、正常に動作していません。 パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご 覧になり、接続設定を行ってください。

インストール中にわからないことがおきたら

[無線 LAN 設定方法]でどれを選べば良いかわからない 次のいずれかの方法で無線 LAN の設定をしてください。

• カンタン自動設定

パソコンの無線 LAN 設定を使って、プリンターとパソコンを直接通信してネッ トワーク設定を行います。Windows 7・Windows Vista・Mac OS X でお勧 めです。

• ソフトウェアで設定

パソコンの無線 LAN 設定を使って USB ケーブルでプリンターに送信してネッ トワーク設定を行います。Windows XP でお勧めです。

● プッシュボタン自動設定(AOSS・WPS) お使いの無線 LAN 設定をアクセスポイントの【AOSS】または【WPS】ボタ


SSID(無線ネットワーク名)、暗号化などのセキュリティーキーをご自分でプリン ターに入力してネットワーク設定をします。事前にネットワーク情報が必要です。



無線 LAN・有線 LAN で接続エラーが表示された

ンで行っているときは、この方法を選択してください。

画面の指示に従って機器の接続をやり直してください。それでもエ ラーが表示されるときは、[ネットワーク接続診断]をしてくださ い。詳しくは、『ネットワークガイド』(電子マニュアル)-「ネット ワーク接続の確認」をご覧ください。




『ネットワークガイド』(電子マニュアル) は、パソコンのデスクトッ プ上のアイコンをダブルクリックして表示します。

[ネットワーク接続診断] とは、プリンターとパソコン間の通信ができないな どのトラブル発生時に、どこに問題があるかを診断する機能です。




ケーブルの接続方法がわからない

■USB ケーブルの接続方法

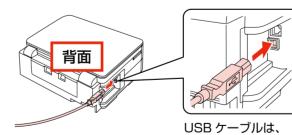

下のコネクターに接続

■LAN ケーブルの接続方法

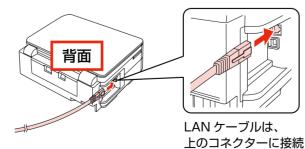

画面の説明がわからない

以下の内容を確認して、インストールを進めてください。

■Windows で新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表 示された

• USB 接続を選択していたら

本製品の電源を切り、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。 • 無線 LAN 接続または有線 LAN 接続を選択していたら 何もクリックせずにインストールを続行してください。

■セキュリティーに関する画面が表示された

• 右の画面が表示されたら、[ブロック を解除する]をクリックしてください。



• 市販のセキュリティーソフトが表示した画面で [ブロックする] や [遮断する] はクリックしないでください。

市販のセキュリティーソフトの中には、以上の作業をしても通信できないも のがあります。そのときは、市販のセキュリティーソフトを終了してから、 本製品のソフトウェアをインストールしてください。

■ Windows でファイアウォール警告画面が表示された

[Windows ファイアウォールに登録] チェックボックスを選択して〔次へ〕を クリックしてください。



ユーザーズガイド、またはネットワークガイドアイコンがデスク **?** トップにない

以下のフォルダーから起動してください。

< Windows >

[スタート] - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Epson Manual] -[EPSON PX-504A ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]

< Mac OS X >

[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON PX-504A ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]

指定のフォルダーにマニュアルがないときは、ソフトウェアディスクから電子マ ニュアルをインストールしてください。

USB 接続からネットワーク接続へ変更したいときは

手順フ「ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」をやり直してください。